

Chapter 1. ブラウザから閲覧する


1.1 - ブラウザからのアクセス

①ブラウザを起動して、アドレス欄に DC-NCRN130 に設定された IP アドレスを入力します。

※本機の全ての機能を利用するには、ActiveX に対応したブラウザを使用する必要があります。弊社では Internet Explorer 8 を使用して全ての動作確認を行っております。

※本機にアクセス時にインストールを要求される ActiveX コントロールは、全てインストールし動作を許可してください。ブラウザのセキュリティ設定やファイアウォールなどにより ActiveX のインストールや動作が阻害されている場合、本機の機能を利用することができません。


②ユーザー名とパスワードを入力します。

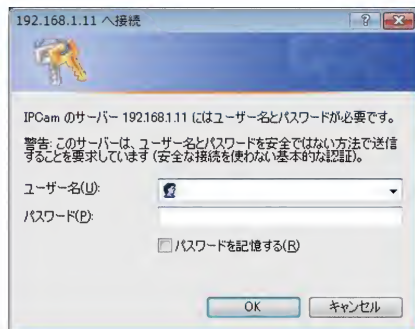

工場出荷時は管理者ユーザーのみ登録されています。

ユーザー名に『admin』と入力し、パスワード欄は空欄のまま OK ボタンをクリックします。

③ブラウザ閲覧画面が表示されます。

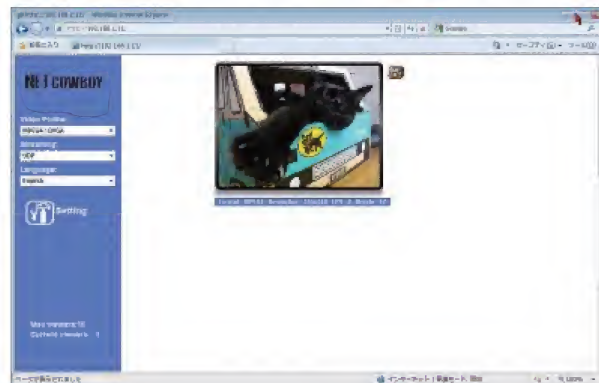

Chapter 1. ブラウザから閲覧する

1.2 - 閲覧画面上での設定

1.2.1 表示言語の選択

『Language』プルダウンメニューで『Japanese』を選択すると、表示言語が日本語に変更されます。



1.2.2 ビデオプロフィールの選択

『ビデオプロフィール』プルダウンメニューを使用して、ブラウザ閲覧画面で使用する解像度を選択することができます。

① MPEG4 / VGA

解像度 640 × 480 の MPEG4 形式

② MPEG4 / QVGA

解像度 320 × 240 の MPEG4 形式

③ MPEG4 / QQVGA

解像度 160 × 120 の MPEG4 形式

④ MJPEG / VGA

MotionJPEG 形式

解像度は設定により 640 × 480 / 320 × 240 / 160 × 120 から選択します

⑤ MPEG4 / 1024 × 768

解像度 1024 × 768 の MPEG4 形式

⑥ MJPEG / 1280 × 1024

解像度 1280 × 1024 の MotionJPEG 形式

※①～④は設定画面の『映像設定』で『VGA Multi-Profile』が選択されている場合に表示・選択することができます。

※⑤～⑥は設定画面の『映像設定』で『Mega Multi-Profile』が選択されている場合に表示・選択することができます。

1.2.3 ストリーミング方式の選択


『ストリーミング』プルダウンメニューを使用して、UDP / TCP / HTTP からストリーミング方式を選択します。

※ネットワーク環境によっては、特定のプロトコルを選択しても利用できない場合があります。

Chapter 1. ブラウザから閲覧する

1.2.4 デジタルズーム機能


映像再生枠右上のツールボックスアイコンをクリックして『デジタルズーム』を選択すると、デジタルズーム機能を使用することができます。

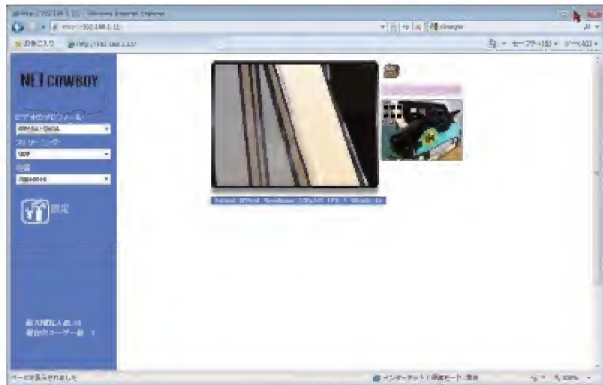

- ①デジタルズーム機能をオンにすると、映像再生枠右側に全体画面が表示されます。
- ②全体画面上に表示されるズーム枠内部が映像再生枠にズーム表示されます。
- ③ズーム枠四隅や枠線をドラッグすることでズーム倍率を変更することができます。ズーム枠内側をドラッグすることでズーム枠の位置を移動することができます。

1.2.5 スナップショット機能

スナップショット機能を使用すると、閲覧中の映像を JPEG 形式で保存することができます。

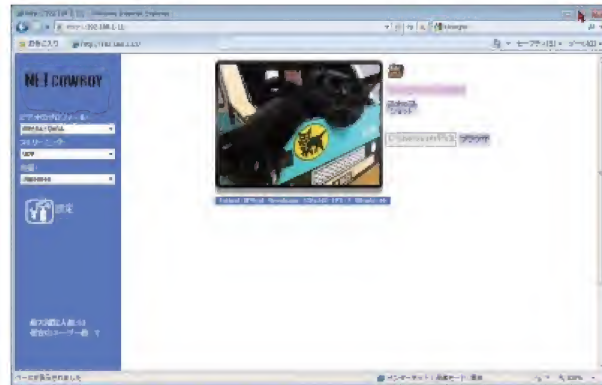


- ①スナップショット機能をオンにすると、映像再生枠右側に『スナップショット』ボタンと『ブラウザ』ボタンが表示されます。
- ②『ブラウザ』ボタンを押して保存先フォルダを選択し、『スナップショット』ボタンを押すと閲覧中の映像が保存されます。

Chapter 1. ブラウザから閲覧する

1.2.6 録画機能

録画機能を使用すると、閲覧中の映像を asf 形式で録画することができます。

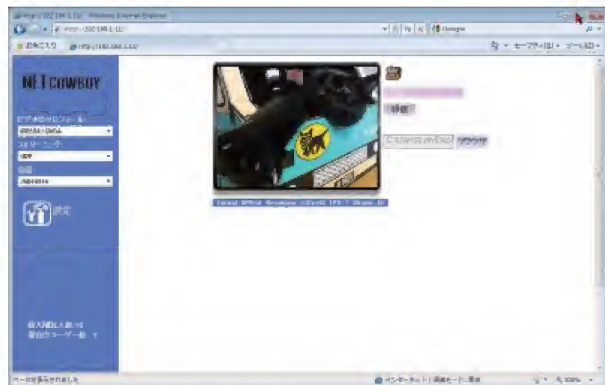

- ①録画機能をオンにすると、映像再生枠右側に『録画』ボタンと『ブラウザ』ボタンが表示されます。
- ②『ブラウザ』ボタンを押して保存先フォルダを選択し、『録画』ボタンを押すと閲覧中の映像が保存されます。
- ③録画中は『録画』ボタンの表示が『停止』に切り替わり、『停止』ボタンを押すと録画を終了します。



※ asf 形式の動画再生には、別途コーデックのインストールが必要となる場合があります。

※本機には asf コーデックは付属しておりません。別途ダウンロードしてインストールしてください。

Chapter 1. ブラウザから閲覧する

1.2.7 マイクとスピーカー音量の設定

音量機能を選択すると、映像再生枠右側にマイク音量・スピーカー音量調節用のスライダーが表示され、ドラッグして調節を行う事ができます。



『ミュート』チェックボックスにチェックを入れると、マイクとスピーカーをミュート（消音）することができます。

1.2.8 閲覧状態の確認

状態の表示を選択すると、閲覧中の映像に関する情報や接続時間などの情報を表示することができます。



1.2.9 バージョンの確認

バージョンを選択すると、本機のバージョン情報が表示されます。

